


# Guida Rapida alla Ricarica Elettrica




## Inquadra il QR Code

Trovalo in corrispondenza della presa sulla colonnina e apri il link nel tuo browser preferito.




## Verifica la Disponibilità

Assicurati che sulla pagina web la presa scelta risulti "Disponibile" e che il prezzo esposto sia corretto.

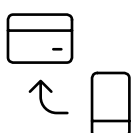

## Inserisci i Dati di Pagamento

Inserisci il numero della tua carta. Deve poter accettare una pre-autorizzazione di 50€. Avvia la procedura.



## Conferma in App

Accetta la pre-autorizzazione tramite l'app della tua banca e torna subito sulla pagina web della colonnina.




## Avvia la Ricarica

Clicca sull'apposito pulsante web. La procedura di comunicazione con la colonnina potrebbe richiedere qualche istante.



## Attendi l'Autorizzazione

Sul display apparirà "Autorizzazione in corso". Non inserire MAI la spina o il cavo prima che l'autorizzazione sia stata concessa.



## Collega il Veicolo

Wallbox con cavo: Inserisci la spina nell'auto. Colonnine con sola presa: Inserisci il cavo PRIMA nella colonnina e DOPO nell'auto.



## Scegli la Rendicontazione

A ricarica avviata, torna sulla pagina web della presa per scegliere se ricevere fattura o ricevuta.



## Per Interrompere

Sblocca le portiere dell'auto con la tua chiave. Rimuovi il cavo PRIMA dall'auto e, se usi una colonnina, POI dalla presa.